


Lavadora Whirlpool 7MWTW1904DM1




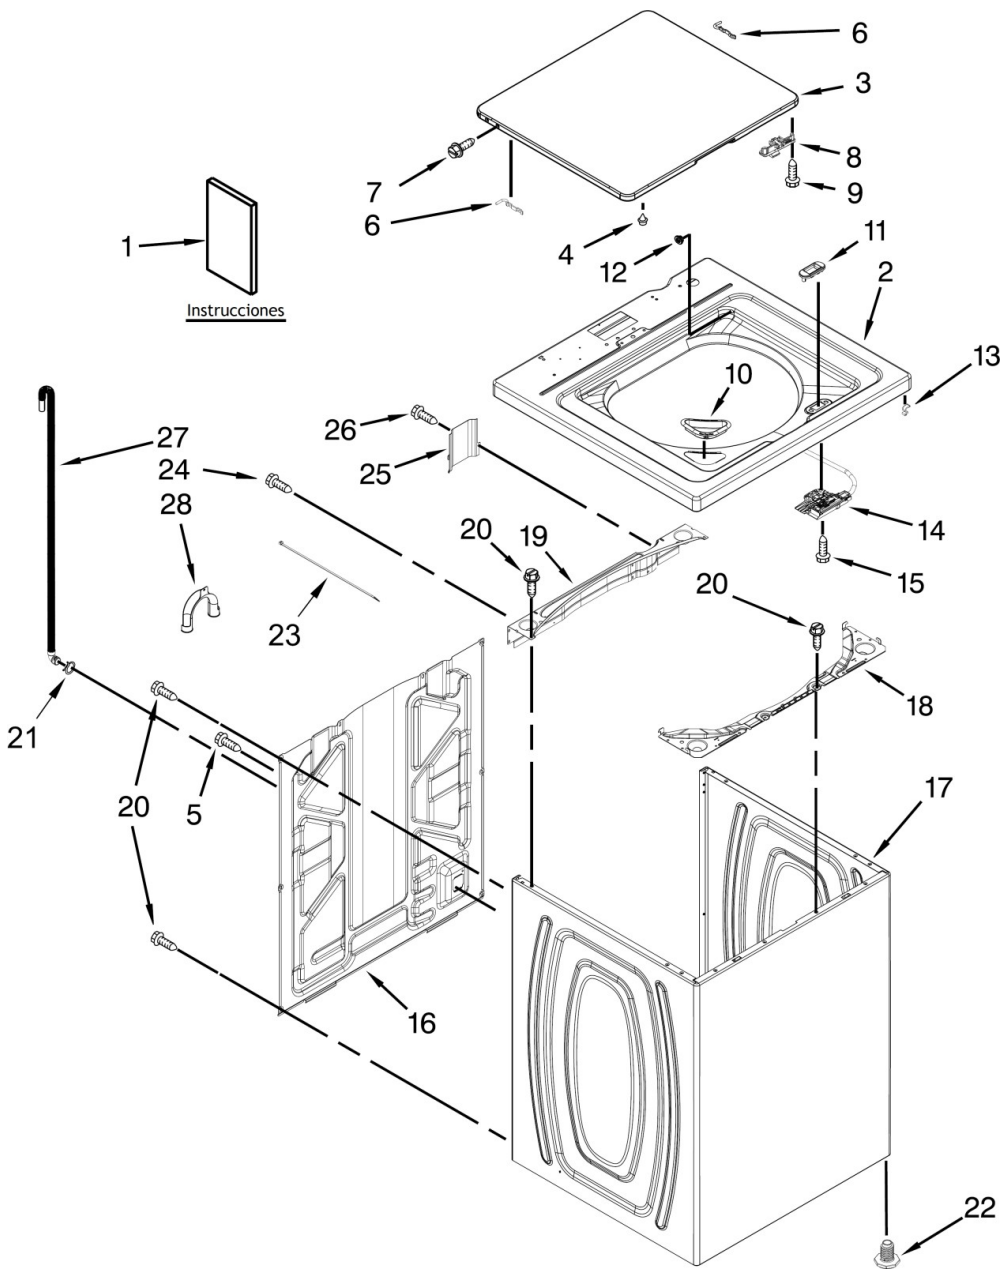

Lavadora Whirlpool 7MWTW1904DM1

No. Ilus.	DESCRIPCIÓN	Cant.	No. de Parte
1	Instrucciones		No servicable
2	Panel Superior	1	W10251319
3	Tapa y Tope	1	W10027624
4	Tope, Tapa	1	9724509
5	Tornillo		No servicable
6	Bisagra	1	91770
7	Tornillo		No servicable
8	Strike, Candado de tapa	1	W10240513
9	Tornillo		No servicable
10	Dispensador, Blanqueador	1	W10192089
11	Bezel, Candado de tapa	1	W10392041
12	Bearing, Candado de bisagra	1	21258
13	Clip, Arnés	1	90016
14	Latch, Candado de tapa	1	W10404050
15	Tornillo (Inoxidable)	1	8281163
16	Cubierta, Gabinete	1	W10250884
17	Gabinete		No servicable
18	Soporte Frontal	1	W10215098
19	Soporte Trasero	1	W10512626
20	Tornillo		No servicable
21	Abrazadera	1	356138
22	Pata Niveladora	1	W10397994
23	Cincho		No servicable
24	Tornillo		No servicable
25	Cubierta, Arnés	1	W10676061
26	Tornillo		No servicable
27	Manguera, Drenaje	1	W10221546
28	U-Bend, Manguera Drenaje	1	W10280024

Lavadora Whirlpool 7MWTW1904DM1

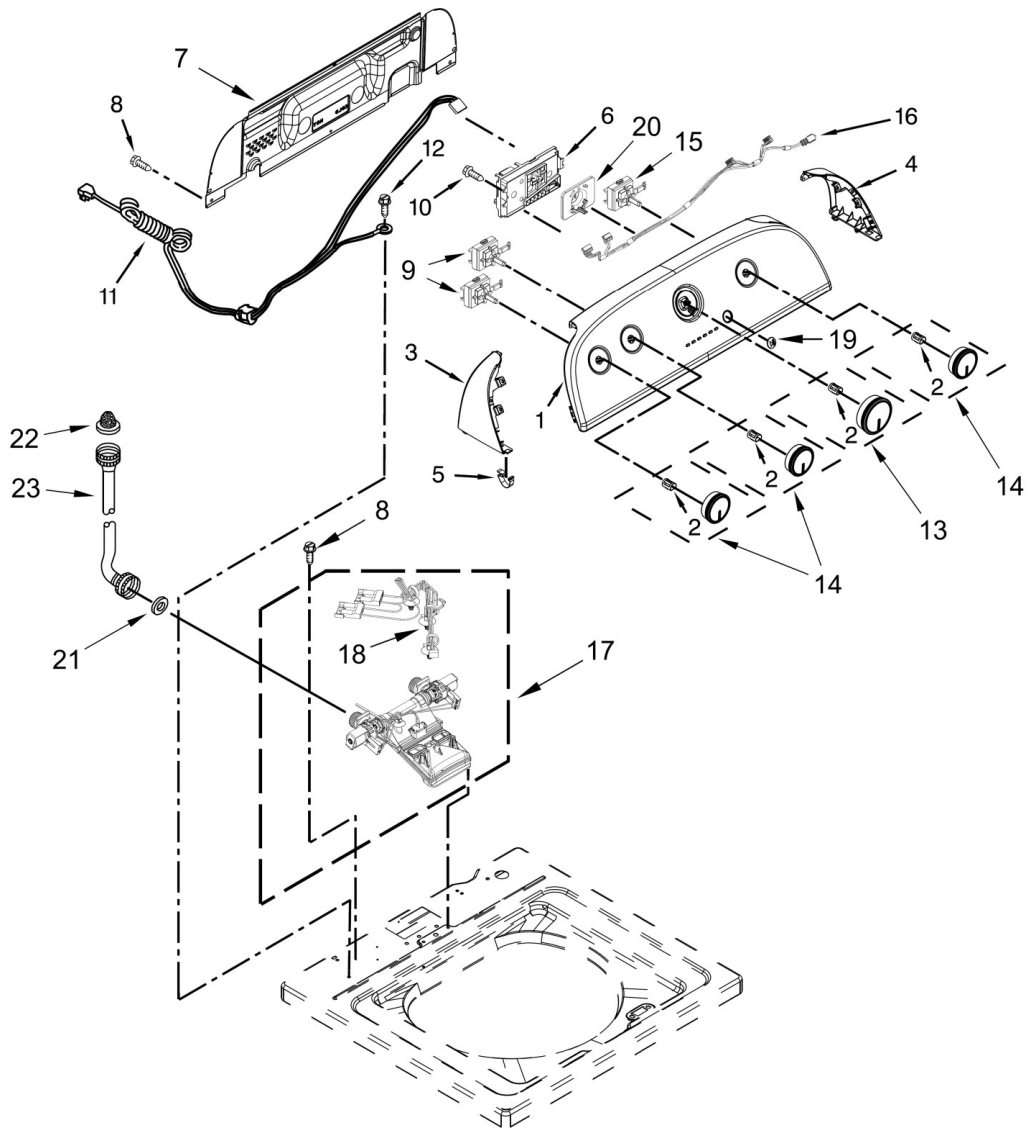




Lavadora Whirlpool 7MWTW1904DM1

No. Ilus.	DESCRIPCIÓN	Cant.	No. de Parte
1	Fascia, Panel	1	W10643281
2	Clip, Resorte	4	8536939
3	Cubierta (Izquierda)	1	W10520782
4	Cubierta (Derecha)	1	W10520780
5	Clip, Panel	1	8312709
6	Tarjeta Control	1	W10658739
7	Panel trasero	1	W10552335
8	Tornillo		No servicable
9	Control de temperatura	2	W10285512
10	Tornillo		No servicable
11	Cable de corriente	1	W10525194
12	Tornillo		No servicable
13	Perilla, Timer	1	W10576634
14	Perilla, Control	3	W10576636
15	Interruptor rotativo	1	W10285511
16	Arnés	1	W10579238
17	Electroválvula	1	W10472844
18	Arnés	1	W10423127
19	Botón de inicio	1	W10596298
20	Soporte, botón de inicio	1	W10598040
21	Arandela, inlet hose	1	W10242307
22	Arandela, inlet hose	1	3976300
23	Manguera, agua fría	1	W10194210
	Manguera, agua caliente	1	W10194211
24	Kit perillas (Incluye 13 y 14)	1	W10756270

Lavadora Whirlpool 7MWTW1904DM1

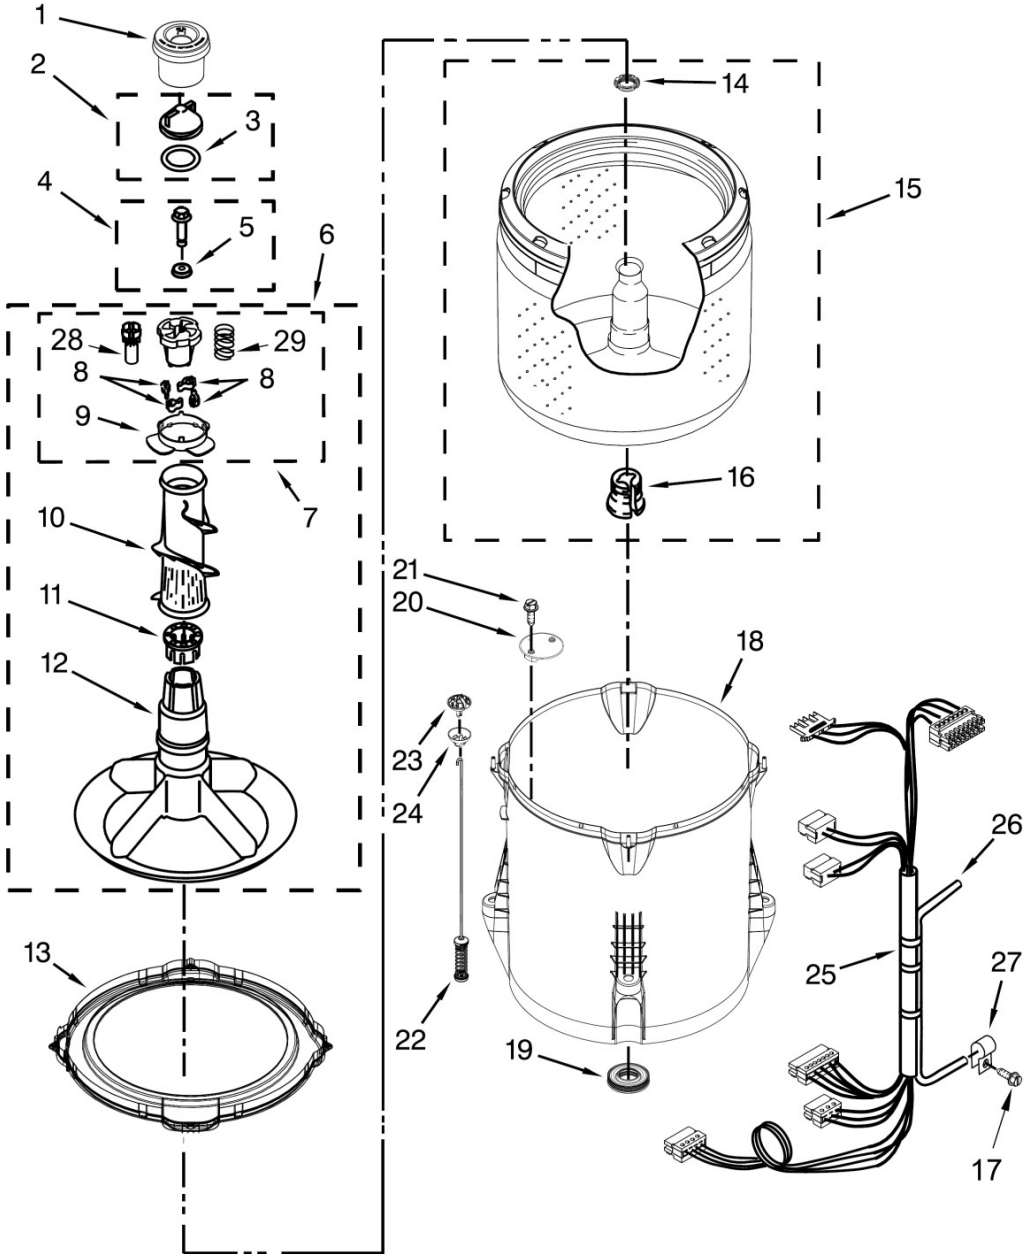




Lavadora Whirlpool 7MWTW1904DM1

No. Ilus.	DESCRIPCIÓN	Cant.	No. de Parte
1	Dispensador, Suavizante	1	8580006
2	Cap, Barrier	1	3354733
3	Empaque, Inner Cap	1	W10072840
4	Tornillo y Arandela	1	W10003790
5	Arandela	1	3949550
6	Agitador (Completo)	1	8578210
7	Cam. Driven	1	8537434
8	Clutch del agitador	1	3366877
9	Bearing, cam	1	8055141
10	Agitador de ropa	1	8054468
11	Espaciador, thrust	1	8055228
12	Agitador	1	8578209
13	Aro, Tina	1	W10531289
14	Tuerca, Spanner	1	21366
15	Canasta	1	W10554251
16	Block, Basket Drive	1	389140
18	Tina (Incluye empaque)	1	W10238320
19	Empaque de tina	1	W10006371
20	Filtro, Bomba de drenaje	1	W10215093
22	Suspensión de tina (Incluye 23 y 24)	4	W10537442
23	Bolas de suspensión	4	W10560146
24	Cojinetes – Suspensión superior	4	W10256551
25	Arnés, Inferior (In. Manguera presión)	1	W10610075
26	Interruptor de manguera de presión	1	8572540
27	Abrazadera, cable	1	W10005430
28	Retainer, resorte	1	8533540
29	Spring, Compresión	1	8055140

Lavadora Whirlpool 7MWTW1904DM1

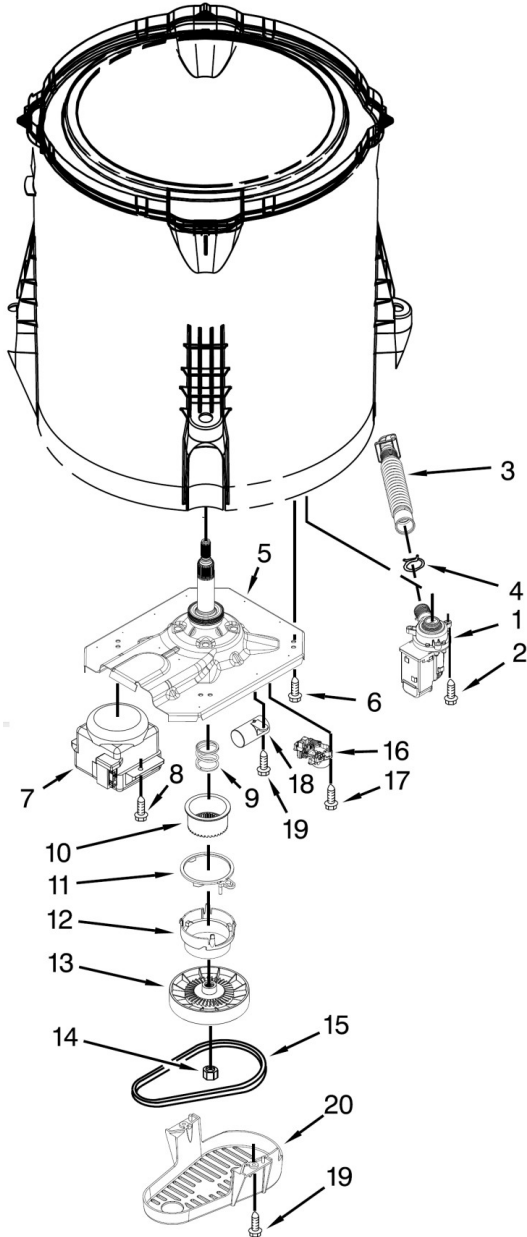



Lavadora Whirlpool 7MWTW1904DM1

No. Ilus.	DESCRIPCIÓN	Cant.	No. de Parte
1	Bomba de Drenado, Ensamble	1	W10465543
2	Tornillo		No servicable
3	Manguera, Bomba de Drenado	1	W10215091
4	Abrazadera	1	8317496
5	Transmisión, Ensamble	1	W10473144
6	Tornillo		No servicable
7	Motor	1	W10416668
8	Tornillo		No servicable
9	Resorte, Splutch	1	W10006382
10	Deslizador, Splutch	1	W10006352
11	Anillo de Leva, Splutch	1	W10006353
12	Leva, Splutch	1	W10006354
13	Polea	1	W10536113
14	Tuerca, Polea	1	W10604214
15	Banda, Motor	1	W10006384
16	Actuador	1	W10597177
17	Tornillo		No servicable
18	Capacitor, Motor	1	W10390451
19	Tornillo		No servicable
20	Cubierta, Motor	1	W10427633